


Einbaubeschreibung für Linde Typ 350-03



Bild unten:

Ansicht DPF von oben mit Halterung, befestigt mit Schraube M 8 (hierfür ist eine Bohrung Ø 9mm notwendig).

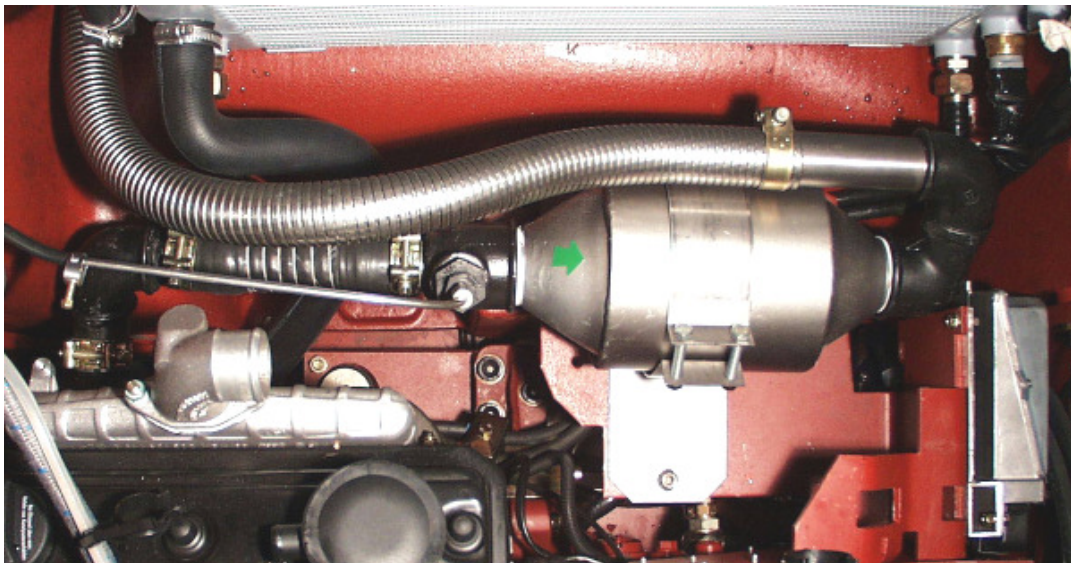

Bei dieser Abb. ist das Steuergerät mit von GfA beigestellter Halterung zu erkennen.

Das Steuergerät befindet sich jetzt auf der Rückseite des ehem. Platz' ohne, daß am Kabelsatz etwas verändert wurde!

Umbau des Steuergerätes:

Zentralstecker abziehen. Steuergerät ausbauen, an beiliegende Halterung mit 2 Schrauben (M 6) befestigen und an Rückseite der ehem. Pos. wieder anschrauben.

Zentralstecker einstecken und mit Sicherungsbügel sichern.